YP-S1V

MP3-плеєр
посібник користувача

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього продукту Samsung. Щоб отримати більш повне обслуговування, зареєструйте свій продукт за адресою

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Використання цього посібника

- Деякі дані, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати наявним в MP3-плеєрі функціям, що залежить від установленого програмного забезпечення. Деякі дані можуть бути змінені без попередження.
- MP3-плеєр та екранні повідомлення можуть відрізнятися від ілюстрацій, наведених у цьому посібнику.
- Щоб ознайомитися зі спеціальними функціями MP3-плеєра, див. розділ "Спеціальні функції MP3-плеєра" на стор. 3.
- Щоб ознайомитися з інформацією щодо усунення несправностей, див. розділ "Усунення несправностей" на стор. 26.

Піктограми, що використовуються в цьому посібнику

Піктограма	Опис
Примітка.	Примітки, поради з використання чи додаткова інформація
Обережно!	Попередження про небезпеку та застереження
< >	Назви пунктів меню або текст на ПК під час використання плеєра або програми TicToc для ПК, наприклад: <Settings> (Параметри), <Menu> (Меню)
[ ]	Позначення кнопки, наприклад: [ ] (кнопка живлення/керування)

Інформація з питань безпеки

Даний посібник описує правильне використання нового MP3-плеєра. Уважно прочитайте його, щоб запобігти пошкодженню плеєра та тілесних ушкоджень. Зверніть особливу увагу на такі суворі попередження.

ЗАХИЩАЙТЕ СЕБЕ

- Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте цей виріб власноруч.

- Не допускайте попадання вологи на виріб і не кидайте його у воду. Якщо на виріб потрапила волога, не вмикайте його, існує ризик ураження електричним струмом.
- Не використовуйте цей продукт під час грози. Це може спричинити неполадки або ризик ураження електричним струмом.

- Не використовуйте навушники під час водіння автомобіля або їзди на велосипеді чи мотоциклі.
  Це може спричинити нещасний випадок і заборонено законом у деяких місцях. Використання навушників під час прогулянки чи бігу по дорозі, особливо під час переходу через проїжджу частину, може призвести до серйозного нещасного випадку.
- Заради власної безпеки переконайтеся, що кабель навушника не заважає рухам руки чи інших предметів навколо під час виконання фізичних вправ або прогулянки.

- Не кладіть виріб у вологих, запилених чи закопчених місцях, таке середовище може спричинити ризик займання вогню чи враження електричним струмом.

ЗАХИЩАЙТЕ СЕБЕ

- Використання навушників протягом тривалого часу може спричинити серйозне пошкодження слуху. Перебування під дією звуку із силою понад 85 дБ протягом тривалого часу дуже негативно впливає на слух. Що більшою є сила звуку, то серйознішим є пошкодження слуху (звичайна розмова ведеться на рівні від 50 до 60 дБ, рівень шуму на дорозі складає близько 80 дБ). Наполегливо рекомендовано налаштовувати середній рівень гучності (середній рівень зазвичай є меншим 2/3 максимального рівня).
- Якщо ви чуєте дзвін у вусі(вухах), зробіть меншою гучність або припиніть використовувати навушники.

- Не піддавайте батарею впливу тепла, прямих сонячних променів або вогню.

ЗАХИЩАЙТЕ ВАШ MP3-ПЛЕЄР

- Не залишайте плеєр за температури понад 95°F (35°C), наприклад у сауні чи в припаркованому автомобілі.
- Не піддавайте плеєр впливу сильних ударів, не кидайте його.
- Не кладіть важкі предмети на плеєр.
- Запобігайте потраплянню всередину виробу чужорідних предметів і пилу.
- Не кладіть виріб поблизу магнітних предметів.

- Завжди робіть резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
- Використовуйте тільки аксесуари, що надані чи затверджені компанією Samsung.

- Не розбризкуйте воду на виріб. Ніколи не протирайте виріб із використанням таких хімічних речовин, як бензол або розчинник, це може спричинити займання вогню, враження електричним струмом або пошкодження поверхні виробу.

- Невиконання цих інструкцій може призвести до фізичних травм або пошкодити плеєр.

- Під час друку цього посібника користувача рекомендується використовувати кольоровий друк та параметр друку <припасувати до сторінки> для кращого перегляду.

Спеціальні можливості MP3-плеєра

Можна керувати плеєром, використовуючи сенсор, який розпізнає рух і положення плеєра

Насолоджуйтеся справжнім тривимірним звучанням завдяки засобу відтворення цифрового природного звуку Samsung Digital Natural Sound engine (DNSe™)

Виявіть свою оригінальність! Унікальний дизайн дозволяє носити плеєр як намисто

Без зусиль керуйте своїми музичними файлами за допомогою програми TicToc для ПК

Використовуйте голосовий супровід, щоб дізнатися про функції MP3-плеєра

Функції програми TicToc для ПК

Автоматичне сортування музики за темпом.
Для керування й відтворення музики не потрібні інші програми.
Простe оновлення вбудованого програмного забезпечення лише одним кліком.

Див. розділ "Використання програми TicToc для ПК" на стор. 14.

YP-S1V

Зміст

5 Початок роботи

6 Комплект поставки
7 Ваш MP3-плеєр
8 Підключення до ПК та заряджання батареї
10 Увімкнення та вимкнення плеєра
11 Прикріплення шийного ремінця

13 Керування музичними файлами

14 Використання програми TicToc для ПК
14 Запуск програми TicToc для ПК
15 Керування музичними файлами
17 Налаштування параметрів плеєра
18 Відключіть плеєр від ПК

19 Відтворення музики

20 Відтворення музики

24 Додаток

25 Обслуговування плеєра
26 Усунення несправностей
28 Технічні характеристики
29 Належна утилізація продукту (спрацьованого електричного та електронного обладнання)
29 Правильна утилізація батареї цього продукту
30 Ліцензія

Початок роботи

Підготовка плеєра до роботи.

Комплект поставки 6
Ваш MP3-плеєр 7
Підключення до ПК та заряджання батареї 8
Увімкнення та вимкнення плеєра 10
Прикріплення шийного ремінця 11

Комплект поставки

До комплекту поставки входять наведені нижче елементи.



MP3-плеєр

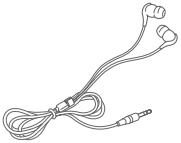

Навушники

USB-кабель



Короткий довідник користувача

Сумка*

* Може не входити до комплекту поставки залежно від регіону або обсягу внутрішньої пам'яті.

Примітка.

- Фактична комплектація плеєра може відрізнятися від наведених у цьому документі ілюстрацій.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого дилера компанії Samsung.

Обережно!

Не використовуйте USB-кабель (входить до комплекту поставки) з іншими продуктами.

Ваш MP3-плеєр

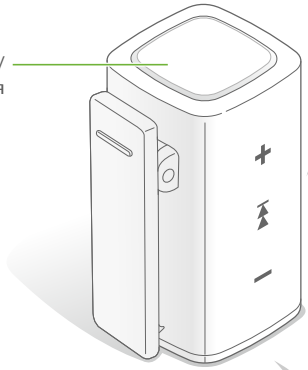
Кнопка живлення/
керування
Індикатори світитимуться під час увімкнення й вимкнення плеєра та під час його роботи.
Отвір Reset (скидання)
Якщо плеєр завис чи не відповідає на запити, вставте в отвір для скидання гострий предмет (наприклад, зубочистку чи скріпку) і натисніть. Систему буде ввімкнено.
Гніздо для навушників/
Гніздо для підключення USB-кабелю

Підключення до ПК та заряджання батареї

Підключіть плеєр до ПК та зарядіть батарею, перш ніж вмикати плеєр уперше чи після того, як він не використовувався протягом тривалого часу.

Обережно!

Заміну вбудованої у виріб батареї з можливістю перезаряджання може виконувати лише кваліфікований спеціаліст. Для отримання інформації щодо її заміни зверніться до постачальника послуг.

1. Під'єднайте вужчий кінець USB-кабелю до відповідного гнізда на плеєрі.
2. Підключіть ширший кінець USB-кабелю до USB-порту ПК.

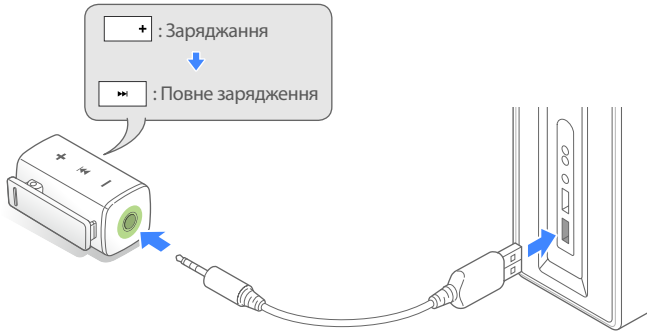

Тривалість заряджання	Близько 2 годин

3. Після того, як батарею буде заряджено повністю, від'єднайте USB-кабель від плеєра та ПК.

Про батареї

- Заряджайте та зберігайте батарею при температурі 5˚ C – 35˚ C (41˚ F – 95˚ F).
- Не заряджайте батарею довше 12 годин і не залишайте її повністю розрядженою на тривалий період часу. Це може скоротити строк її дії.
- Залежно від умов використання плеєра фактичний строк дії батареї може відрізнятися чи бути меншим від зазначеного.

Примітка.

- Час заряджання може відрізнятися, що залежить від характеристик ПК.
- Якщо потрібно зарядити батарею за допомогою ноутбука, переконайтеся, що батарея ноутбука повністю заряджена чи його під'єднано до джерела живлення.
- Плеєр можна заряджати, лише підключивши його до ПК за допомогою USB-кабелю. Не використовуйте USB-адаптер змінного струму, придбаний окремо, оскільки він може не забезпечити повне заряджання батареї та належну роботу плеєра.

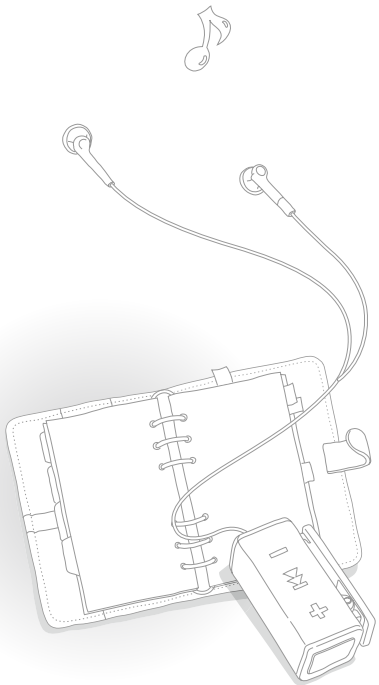

Увімкнення та вимкнення плеєра

Натисніть та утримуйте [ ], щоб увімкнути чи вимкнути плеєр.

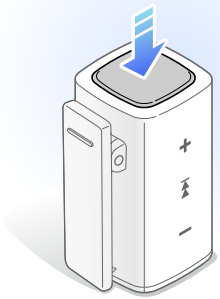

Примітка.

Після вимкнення плеєр на 1 хвилину переходить у режим очікування. У режимі очікування функція голосового супроводу не повідомляє про поточний рівень заряду батареї (навіть якщо знову ввімкнути плеєр).

Прикріплення шийного ремінця

Плеєр зручно носити, підключивши навушники до відповідного розніму і приєднавши його до них.

1. Підключіть навушники до відповідного гнізда плеєра.

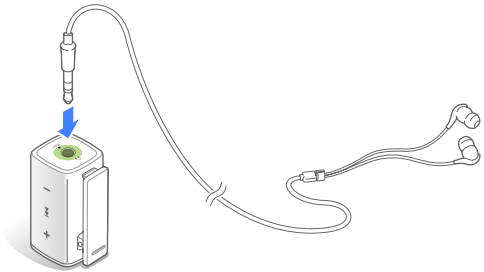

2 Навушники можна носити на шиї, вставивши їх у відповідні кріплення на шийному ремінці.

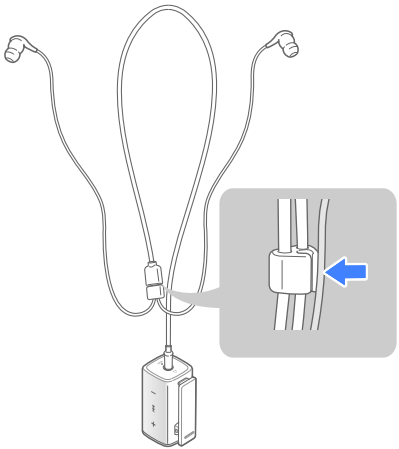

3 Використовуйте кліпсу, щоб прикріпити плеєр до одягу.

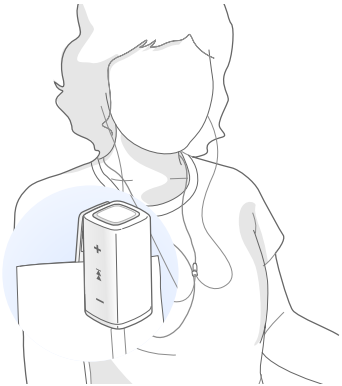

Обережно!

Уникайте значного тиску на кліпсу.

Керування музичними файлами

Керуйте музичними файлами та змінюйте налаштування плеєра за допомогою програми TicToc для ПК.

Використання програми TicToc для ПК.....14

Використання програми TicToc для ПК

Запуск програми TicToc для ПК

Під час підключення плеєра до ПК програма TicToc запускається автоматично.

Примітка.

Якщо програма не запускається автоматично, див. розділ "Запуск програми TicToc для ПК вручну".

Рекомендовані вимоги до ПК

ЦПУ	Pentium 1,8 ГГц і вище
Операційна система	ОС Windows XP SP 2 і вище/Vista/7
Інше	• Розподільча здатність 1024 X 768 (600) або вище • 1 Гб ОЗП • 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску • .Net Framework 3.5 SP1 і вище • Microsoft DirectX 9.0C або пізнішої версії

Запуск програми TicToc для ПК вручну

1. Підключіть плеєр до ПК за допомогою USB-кабелю.
2. На комп'ютері двічі клацніть піктограму <My Computer> (Мій комп'ютер) → <TicToc mini APP>.

Примітка.

Двічі клацніть папку <TicToc mini APP>, щоб відкрити її, а потім – файл <TicToc.exe>, щоб запустити програму TicToc для ПК.

Керування музичними файлами

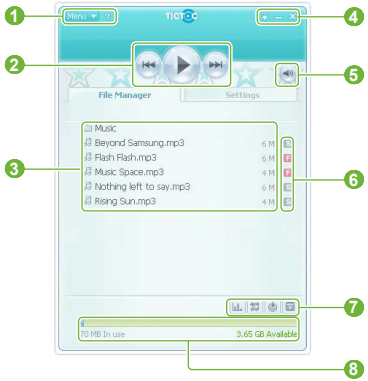

Піктограми на екрані програми TicToc для ПК

№	Опис
1	• Список спадного меню • : Переглянути довідку
2	• / : Відтворити або призупинити • / : Перейти до попереднього чи наступного файлу
3	Список файлів
4	• : Переглянути в згорнутому режимі • : Згорнути програму • : Закрити програму
5	Регулювання рівня гучності
6	Піктограми аналізу темпу
7	• : Проаналізувати темп музичних файлів • : Додати музичні файли до пам'яті плеєра • : Оновити вбудоване програмне забезпечення плеєра та програму TicToc для ПК • : Відтворити навчальне відео щодо користування плеєром
8	Використовувана/доступна пам'ять **Примітка.** **Обсяг вбудованої пам'яті** 1 ГБ = 1 000 000 000 байт; фактичний обсяг пам'яті може бути трохи менший, оскільки частина пам'яті використовується для вбудованого програмного забезпечення.

Аналіз темпу музичних файлів

Програма TicToc для ПК дозволяє аналізувати темп відтворення музичних файлів. Піктограма відображатиметься поряд із музичним файлом, аналіз якого було здійснено. Плеєр обробить результати аналізу темпу. Після цього файли можна буде відтворювати в різних режимах відповідно до їх темпу. У програмі TicToc для ПК натисніть кнопку .

Додавання музичних файлів

За допомогою програми TicToc для ПК можна без зусиль переносити музичні файли з ПК.

1. Підключіть плеєр до ПК за допомогою USB-кабелю.
2. У програмі TicToc для ПК натисніть піктограму .
3. Виберіть музичний файл і натисніть <Open> (Відкрити).
   - Вибраний файл буде скопійовано в пам'ять плеєра.

Обережно!

Щоб уникнути пошкодження плеєра та файлів, не від'єднуйте USB-кабель під час передачі файлів.

Примітка.

- Щоб використовувати функцію голосового супроводу, додавайте файли лише за допомогою програми TicToc для ПК. Для файлів, доданих за допомогою інших програм або під час використання плеєра у режимі знімного диска, функція голосового супроводу буде недоступною.
- Якщо плеєр із низьким рівнем заряду підключити до ПК, то протягом перших кількох хвилин триватиме його заряджання, а потім буде встановлено з'єднання з ПК.
- Якщо плеєр підключається до ПК через USB-концентратор, ПК може не розпізнати плеєр. Плеєр слід підключати безпосередньо до USB-порту на ПК.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення

Вбудоване програмне забезпечення плеєра та програма TicToc для ПК оновлюватимуться автоматично під час запуску програми.

Якщо вбудоване програмне забезпечення не оновлюється автоматично, натисніть піктограму для оновлення.

Обережно!

- Щоб уникнути пошкодження плеєра та файлів, не від'єднуйте USB-кабель під час оновлення вбудованого програмного забезпечення.
- Перевірте статус заряду батареї плеєра. Якщо рівень заряду низький, вбудоване програмне забезпечення не буде оновлено.
- Для здійснення оновлення потрібно щонайменше 20 Мб вільного місця в пам'яті плеєра.

Відтворення навчального відео щодо користування плеєром

Щоб відтворити навчальне відео щодо користування плеєром, запустіть програму TicToc для ПК.

Налаштування параметрів плеєра

Можна налаштовувати різноманітні параметри плеєра або здійснювати його форматування. У програмі TicToc для ПК виберіть <Settings> (Параметри).

Параметр	Опис
DNSe	Виберіть звуковий ефект, щоб покращити якість відтворення музики. Натисніть <Auto> (Авто) для автоматичного вибору звукового ефекту відповідно до відомостей, збережених у музичному файлі (тег ID3).

Параметр	Опис
Voice Guide language (Мова голосового супроводу	Виберіть мову голосового супроводу.
Music Voice Guide language (TTS) (Мова музичного голосового супроводу (мовленнєве відтворення))	Виберіть мову голосового супроводу, якою повідомлятиметься назва поточного музичного файлу.
Format (Формат)	Видаліть усі дані й файли, збережені в пам'яті плеєра та відновіть усі параметри до параметрів за умовчанням. **Примітка.** • Форматуйте плеєр лише за допомогою програми TicToc для ПК. • Обов'язково створюйте резервні копії важливих даних, які зберігаються в пам'яті плеєра. Гарантія виробника не покриває збитків унаслідок втрати даних.
Program Language (Мова програми)	Виберіть мову програми TicToc для ПК.
Skin image (Вигляд обгортки)	Виберіть оболонку. Вигляд оболонки за умовчанням може різнитися залежно від кольору вашого плеєра.

Що таке DNSe?

DNSe (Digital Natural Sound Engine – засіб відтворення цифрового природного звуку) – це група звукових ефектів для MP3-плеєрів виробництва компанії Samsung. Ця група містить різні параметри звуку, що дозволяють покращити якість відтворення музики.

Що таке тег ID3?

ID3-тег – контейнер метаданих, приєднаний до MP3-файлів. Він містить інформацію про музичний файл, наприклад, назву, виконавця, альбом і номер доріжки.

Відключіть плеєр від ПК

Перш ніж відключити плеєр від ПК, уважно прочитайте наведені нижче інструкції, щоб запобігти втраті даних і пошкодженню плеєра.

1. Натисніть на панелі завдань Windows.

2. Натисніть спливне повідомлення.

3. Від'єднайте USB-кабель від плеєра та ПК.

Обережно!

Не від'єднуйте плеєр під час відтворення.
Зупиніть відтворення, а потім від'єднайте плеєр від ПК.

Відтворення музики

Завдяки ефектам DNSe можна прослуховувати музику з високоякісним об'ємним звучанням. Сенсор дозволяє керувати плеєром за допомогою жестів під час прослуховування музики.

Відтворення музики 20

Відтворення музики

Відтворення музичних файлів, збережених у пам'яті вашого плеєра. Відомості про те, як перенести файли, див. у розділі "Використання програми TicToc для ПК" на стор. 14.

Керування відтворенням

Натисніть і утримуйте кнопку [ ], щоб увімкнути плеєр і розпочати відтворення.

Тримайте плеєр у вказаному положенні й натисніть кнопку [ ], щоб виконати відповідну дію.

Завдання	Положення плеєра	Дія
Перейти до наступного файлу		Натиснути кнопку [ ] один раз.
Перейти до попереднього файлу		Двічі швидко натиснути кнопку [ ] .
Перейти до наступної папки		Тричі швидко натисніть кнопку [ ] .

Завдання	Положення плеєра	Дія
Збільшити рівень гучності		Натиснути кнопку [ ] один раз.
Зменшити рівень гучності		Натиснути кнопку [ ] один раз.

Завдання	Дія
Змінити режим відтворення	Струсніть тричі.
Прослухати голосовий супровід	Струснути плеєр один раз. Щоб дізнатися, як змінити мову голосового супроводу, див. розділ 'Мова музичного голосового супроводу (мовленнєве відтворення)" на стор. 17.

Примітка.

- У швидкому чи повільному режимах можуть відтворюватися лише ті музичні файли, темп яких було проаналізовано за допомогою програми TicToc для ПК. Див. розділ "Аналіз темпу музичних файлів" на стор. 15.
- Музичний голосовий супровід надає інформацію про музичні дані, збережені в тегу ID3. Якщо файли не позначено тегом ID3, музичний голосовий супровід повідомлятиме лише назву файлу.

Використання плеєра

Плеєр оснащено сенсором, який розпізнає рух і положення плеєра. Керування плеєром можна здійснювати, струшуючи його або натискаючи кнопку [ ]. Функція кнопки [ ] змінюється залежно від положення плеєра.

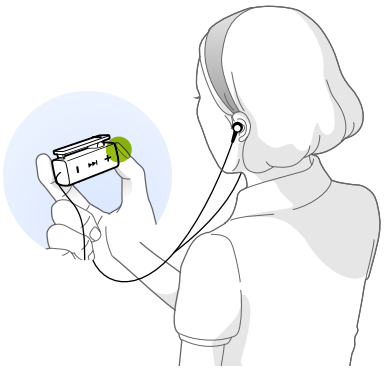

Приклад 1: Перехід до наступного файлу

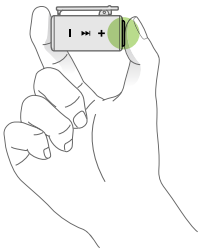

1. Тримайте плеєр горизонтально.
2. Натисніть кнопку [ ].
   - Плеєр перейде до наступного файлу.

Приклад 2: Змінення режиму відтворення

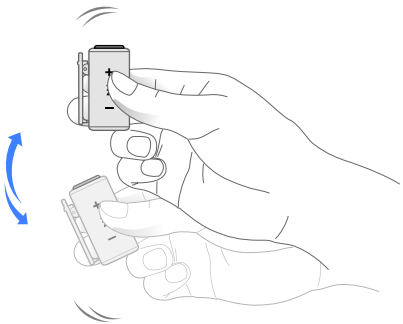

Струсніть плеєр тричі.

- Режим відтворення змінюватиметься щоразу, коли ви струшуватимете плеєр.
  (Normal (Звичайний) → Shuffle (Тасувати) → Fast (Швидко) → Slow (Повільна))

Про голосовий супровід

Голосовий супровід надає інформацію про поточний статус плеєра, а також інструкції щодо його використання. Щоб отримати відомості про те, як змінити мову, див. розділ "Мова голосового супроводу" на стор. 17.

Налаштування параметрів плеєра

Для налаштування параметрів плеєра (DNSe, голосовий супровід і режим відтворення) можна використовувати програму TicToc для ПК. Див. розділ "Налаштування параметрів плеєра" на стор. 17.

Додаток

У цьому розділі наведено інформацію щодо технічного обслуговування, характеристик, а також способів усунення несправностей плеєра.

Обслуговування плеєра 25

Усунення несправностей 26

Технічні характеристики 28

Належна утилізація продукту (спрацьованого електричного та електронного обладнання) 29

Правильна утилізація батареї цього продукту 29

Ліцензія 30

Обслуговування плеєра

Уважно ознайомтеся з наведеною нижче інформацією для належного чищення, зберігання та утилізації плеєра.

Чищення

- У разі забруднення плеєра протріть його м'якою, чистою та сухою тканиною.
- Для очищення поверхні плеєра не застосовуйте мийні засоби. Це може призвести до пошкодження плеєра або вплинути на його роботу.
- Не використовуйте бензин, бензол, розчинник, WD-40 чи інші хімічні речовини для очищення плеєра. Вони можуть пошкодити поверхню плеєра.

Зберігання

Зберігайте плеєр у місці, що провітрюється належним чином.

Утилізація

- Утилізуйте пакувальні матеріали, батареї та електронні пристрої окремо.
- До пакувальних матеріалів належать папір і два типи пластику (полікарбонатна плівка й поліетилен).

Усунення несправностей

У разі виникнення несправності в плеєрі, перш ніж звернутися до сервісного центру, спробуйте виконати одну з наведених нижче дій.

Проблема	Вирішення
Плеєр не вмикається.	• Плеєр неможливо ввімкнути, якщо батарея повністю розряджена. Зарядіть батарею та спробуйте ввімкнути плеєр ще раз. • Натисніть кнопку скидання (Reset), щоб перезавантажити плеєр.
Кнопки не працюють.	Натисніть кнопку скидання (Reset), щоб перезавантажити плеєр.
Плеєр автоматично вимикається.	Якщо плеєр не використовується впродовж 1 хвилини після призупинення відтворення, він автоматично вимикається.
Час роботи батареї відрізняється від значення, наведеного в посібнику користувача.	• Час роботи батареї може різнитися залежно від поточного режиму звуку. • Час роботи батареї може зменшитися, якщо плеєр перебував під дією надмірно високих або низьких температур.
Програма TicToc для ПК не функціонуватиме на ПК.	Переконайтеся, що ПК відповідає встановленим вимогам. Див. розділ "Рекомендовані вимоги до ПК" на стор. 14.

Проблема	Вирішення
Плеєр неможливо підключити до ПК.	Запустіть Windows Update на ПК. Виберіть ключові оновлення та сервісні пакети й оновіть усі елементи. Після завершення оновлення перезавантажте ПК і підключіть плеєр повторно.
Швидкість передачі файлів занадто низька.	Запустіть програму TicToc для ПК і натисніть <Settings> (Параметри) → <Format> (Формат) → <Start> (Початок). Закрийте всі програми, що не використовуються. Одночасний запуск кількох програм може знизити швидкість передачі файлів.
Програвач не відтворює жодні файли.	• Перевірте, чи знаходяться в програвачі файли, які можна відтворювати. • Перевірте файли на наявність пошкоджень. • Перевірте рівень заряду батареї.
Не вдається завантажити файли на плеєр.	• Перевірте, чи правильно підключений USB-кабель. Підключіть його повторно. • Переконайтеся, що в пам'яті є вільне місце. • Натисніть кнопку скидання (Reset), щоб перезавантажити плеєр.

Проблема	Вирішення
Файли чи дані відсутні.	Переконайтеся, що USB-кабель не був відключений під час передачі файлів або даних. Це може призвести до втрати даних або невиправних помилок у роботі плеєра. Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження внаслідок втрати даних.
Плеєр нагрівається.	Причиною нагрівання плеєра може бути заряджання батареї. Це не вплине на строк дії плеєра чи на його функціональні можливості.

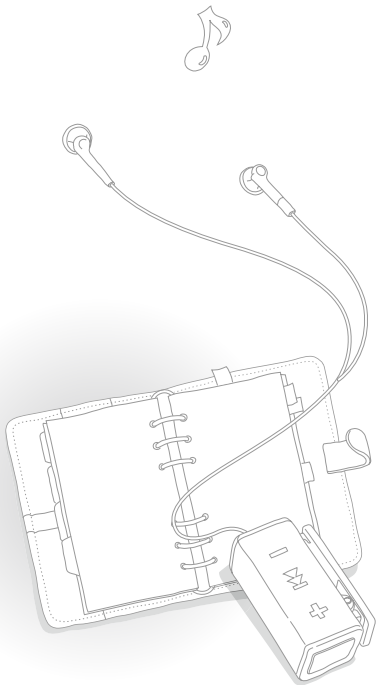

Технічні характеристики

Назва моделі	YP-S1V
Номінальна потужність	Постійний струм 5,0 В / 500 мА
Файл	• MPEG1 Рівень 3 (8 Кбайт/с – 320 Кбайт/с, 32 кГц – 48 кГц) • MPEG2 Рівень 3 (32 Кбайт/с – 160 Кбайт/с, 16 кГц – 24 кГц) • MPEG2.5 Рівень 3 (32 Кбайт/с – 160 Кбайт/с, 8 кГц – 12 кГц) • WMA (48 Кбайт/с – 320 Кбайт/с, 8 кГц – 48 кГц, V4.0, 4.1, 7, 8, 9) • ASF (Аудіо) (8 Кбайт/с – 192 Кбайт/с, 8 кГц – 48 кГц) • Ogg (Q0 – Q10) • FLAC (0 – 1,2 Мбіт/с, 16 біт/зразок, 2 канали)
Вихідна потужність навушників	12 мВт/канал (на основі 16 Ом)
Частотний діапазон вихідної потужності	40 Гц – 20 кГц
Співвідношення сигнал/шум	85 дБ із A LPF (на основі 1 кГц, 0 дБ)
Кількість підтримуваних файлів/папок	Файли: макс. до 3000 Папки: макс. 3000 (включаючи файли)
Тривалість відтворення	Музика: 12 годин (MP3 128 Кбайт/с, Рівень гучності 15, Режим нормального відтворення)
Діапазон робочих температур	-5 – 35˚ C (23 – 95˚ F)
Корпус	Пластик
Вага	13,2 g
Розімри (ШхВхГ)	17,5 X 22,2 X 35,9 мм (включаючи кліпсу)

* Деякі дані, наведені в цьому посібнику, можуть змінюватися без попередження з метою подальшого вдосконалення.

Належна утилізація продукту (спрацьованого електричного та електронного обладнання)

(Застосовується в країнах Європейського союзу та інших європейських країнах з окремими системами збору відходів)

Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту та електронних аксесуарів (наприклад, зарядного пристрою, навушників, USB-кабелю) з іншими відходами господарства після завершення строку експлуатації. Щоб запобігти шкоді оточуючому середовищу чи здоров'ю людей від неправильної утилізації відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від інших відходів, щоб забезпечити можливість його обробки та повторного використання матеріальних ресурсів.

Щоб отримати інформацію про місце та спосіб обробки цих елементів, безпечний для оточуючого середовища, домашнім користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої урядової установи.

Промисловим користувачам слід звернутися до постачальника та ознайомитися з умовами договору про придбання. Під час утилізації цей продукт та його електронні аксесуари не слід змішувати з використаними елементами пакування.

Правильна утилізація батареї цього продукту

(Застосовується в країнах Європейського Союзу та інших європейських країнах з окремими системами збирання відходів)

Ця позначка на батареї, у її документації чи упаковці вказує на те, що батарею не можна утилізувати разом з іншими відходами господарства після завершення строку експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb вказують на те, що рівень ртуті, кадмію чи свинцю в батареї перевищує максимально дозволені межі, указані в Директиві ЕС 2006/66. Якщо батареї не утилізуються належним чином, ці речовини можуть спричинити шкоду здоров'ю людини або навколишньому середовищу.

Щоб захистити природні ресурси та забезпечити повторне використання матеріальних ресурсів, потрібно утилізувати батареї окремо від інших відходів або за допомогою місцевої системи утилізації.

Ліцензія

Виріб, до якого додається ця інструкція з експлуатації, ліцензовано на певних правах інтелектуальної власності певних третіх сторін. Дію цієї ліцензії обмежено приватним некомерційним використанням пристрою кінцевими користувачами для ліцензованих потреб. Права на комерційне використання не надаються. Ліцензія не дійсна для інших виробів і не поширюється на будь-які неліцензовані вироби або процеси згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3, що використовуються або продаються разом із цим виробом. Ліцензія надає право лише на кодування та/або декодування аудіофайлів згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3. Ця ліцензія не дає права на властивості або функції виробу, які не відповідають стандартам ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818.

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжітся із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

0-800-502-000

www.samsung.ua

www.samsung.com/ua_ru

REV. 1.0